


amaran®

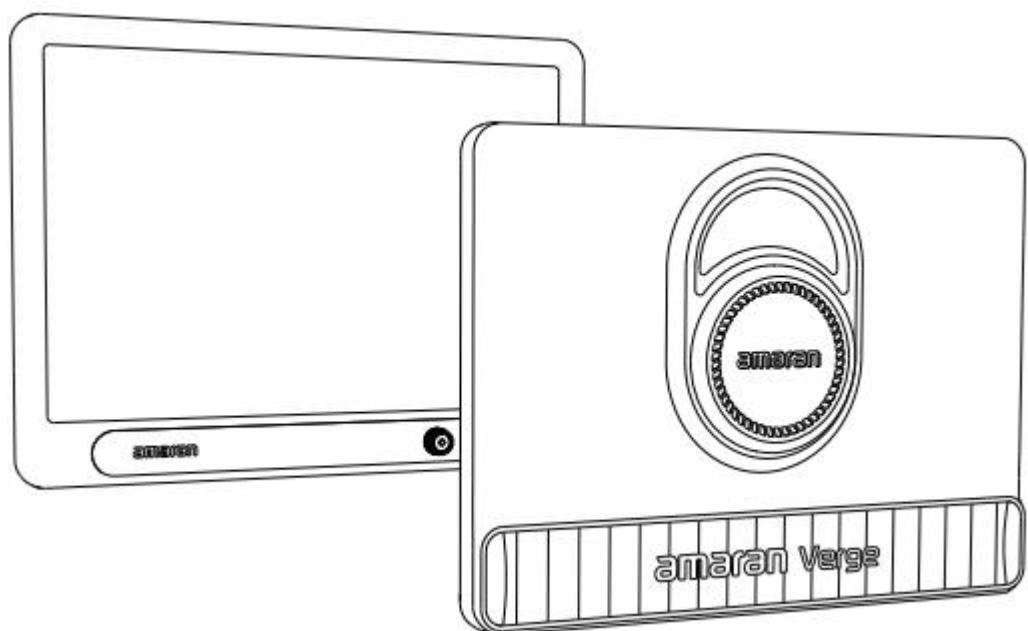

amaran Verge
使用者ガイドブック

日本語

目次

製品概要	3
梱包リスト	4
製品説明	5
使用説明	6
1.給電及びオン・オフ	6
2.明るさと色温度調節	6
3. Bluetooth リセット	6
4.ライト効果モード	7
5.放送スタジオモード	7
6.ファームウェアのアップグレード	7
7.ライトの取り付け	7
amaran APP 使用について	11
技術パラメータ	12
照度データ	13
安全上のご注意	14
FCC 適合宣言	15
FCC 放射暴露声明	15
免責事項	16

製品概要


amaran Verge フラットライトをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。amaran Verge はクリエターのために設計された側面発光の25Wパネルライトです。ライブ配信でもビデオ録画でも、amaran Verge は均一で柔らかい照明を提供し、さまざまな撮影ニーズに合わせた色温度も調節できます。

amaran デスクトップアプリケーション、Stream Deck 又はライトの正面にあるロータリースイッチのいずれも、明るさと色温度を素早く調節することができますので、撮影画面から離れることなく、効率的な操作は実現できます。amaran Verge Lock クイックインストールシステムのため、机又はホルダーに簡単に固定でき、ご創作に利便性をもたらします。また、amaran Verge は RGO 認定を取得しており、長時間使用しても眼の疲労が効率的に低減され、より快適な創作体験をもたらします。


梱包リスト

ご使用前に、記載されているアタッチメントがすべて揃っているかご確認ください。不足があった場合は、直ちに購入先にご連絡ください。

amaran Vergeベーシック

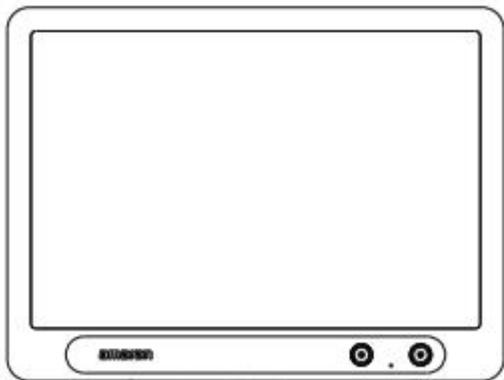


amaran Vergeライト本体*1

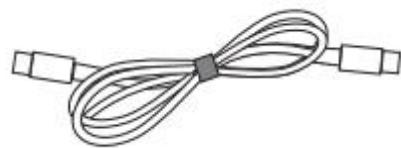


amaran 1.5m USB-C電源コード*1

amaran Vergeスタンダード

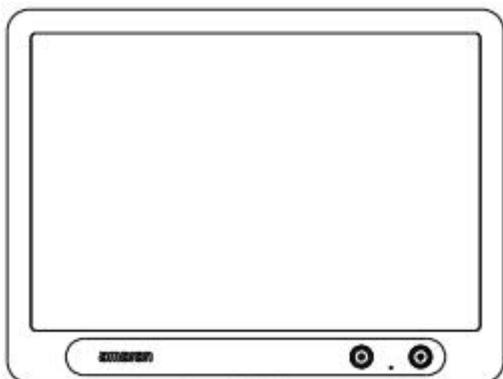



amaran Vergeライト本体*1

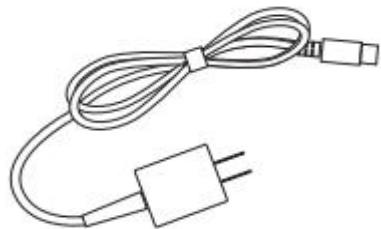

amaran 30W PDアダプター*1

注意：取扱説明書に記載されているイラストは全てイメージであり、ご参考までに提供しております。製品の更新とグレードアップに伴い、イメージが実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

製品説明

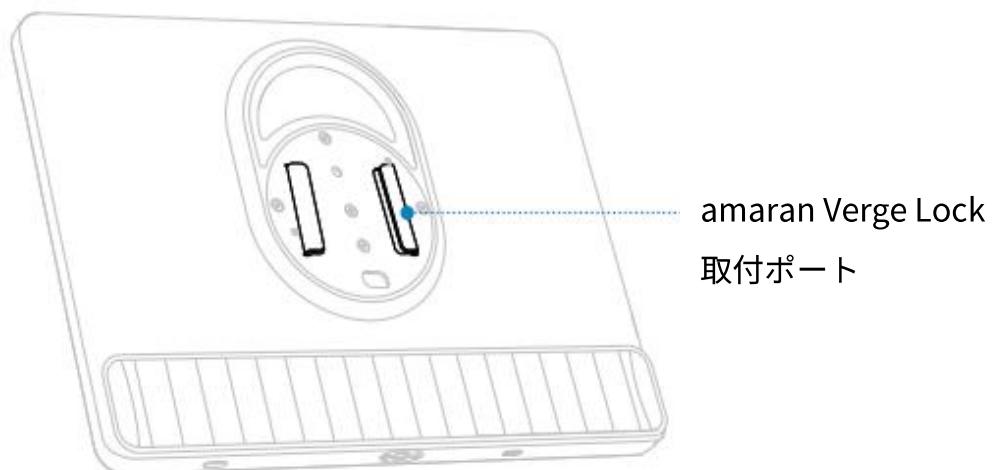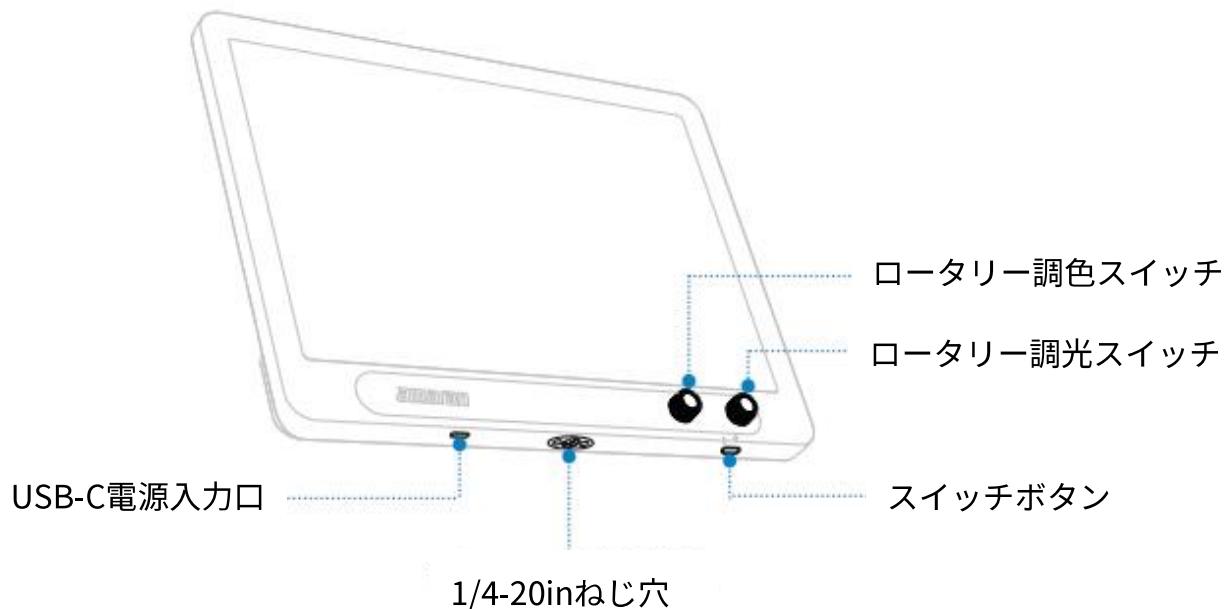


スイッチボタン	クリックをすると、電源のオン・オフが制御されます。2s長押しをすると、ブルーツースがリセットされます。ダブルクリックをすると、スタジオモードのオン・オフが切り替わります。
ロータリー調光スイッチ	つまみを回して明るさを調節します。
ロータリー調色スイッチ	つまみを回して色温度を調節します。
1/4-20inねじ穴	ライトをライトホルダーなどの1/4-20in取付部に取り付けます。
USB-C電源入力口	PD電源入力口は、PDに対応する給電設備で給電する必要があります。
amaran Verge Lock取付ポート	amaran Verge Lockの取付アタッチメントと一緒に使用することができます。ご使用前に、保護カバーを外してください。

使用説明

1.給電及びオン・オフ

1.USB-C電源出力口をライト底部の差込口に接続します。電源が入ったら、インジケーターが自動的に点灯します。

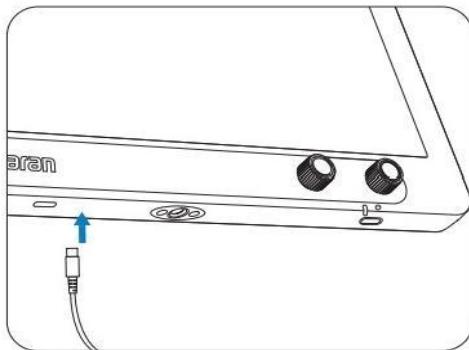

2.電源が入った後、底部のスイッチボタンを押してオンにします。起動後、装置が前回オフになった時のパラメーター状態に戻ります。

3.スイッチボタンを再び押すと、電源が切れます。

*注意：本製品はPD3.0プロトコルをサポートしますが、一部のデジタルデバイスブランドの独自給電プロトコルをサポートしません。適する給電用装置を選んでください。

2.明るさと色温度調節

1.明るさ：ロータリー調光スイッチを回すことで明るさを調節し、光の明るさが0-100%に調節できます。

2.色温度：ロータリー調色スイッチを回すことで色温度を調節し、光の色温度が2700K-6500Kに調節できます。

*注意：精確な調節が必要の場合、APPをご使用ください。

3. Bluetoothリセット

1.ブルーツースは初期設定でオンになっております。

2.起動状態でスイッチボタンを2S長押しして、ブルーツースをリセットします。インジケーターが点滅してから消灯したら、ブルーツースがリセットされます。

4. ライト効果モード

光効果機能はAPPで操作してください。花火や、故障した電球、稻妻、テレビ、フラッシュ、爆発、炎の七種類の光効果がサポートされます。

花火	故障電球	稻妻	テレビ	フラッシュ	爆発	炎
----	------	----	-----	-------	----	---

5. 放送スタジオモード

起動状態でスイッチボタンをダブルクリックしてスタジオモードのオン/オフを切り替えます。切り替えた度、インジケーターが2s点灯してから消灯し、初期設定でオフになっております。


6. ファームウェアのアップグレード

ファームウェアはamaranとSidus linkアプリを通じて、オンラインでアップグレードできます。

7. ライトの取り付け


取付方法1: amaran卓上ベースホルダー取付

1. ロッド底部のネジを通してロッドをベースに締め付けてください。

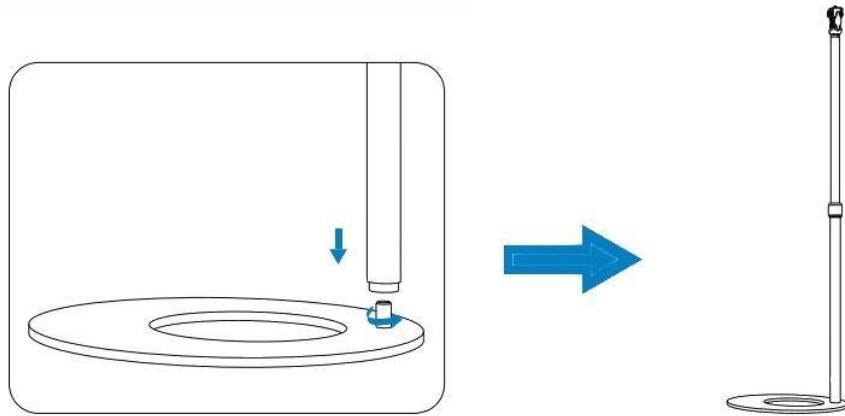

2. 卓上ベースホルダーを安定した平面に置いてください。

3. ライト底部のネジ穴をホルダー雲台のネジ穴と位置づけ穴に合わせ、雲台上の締付ボルトを奥まで締め付けてください。取付方向は下記の写真をご参照ください。

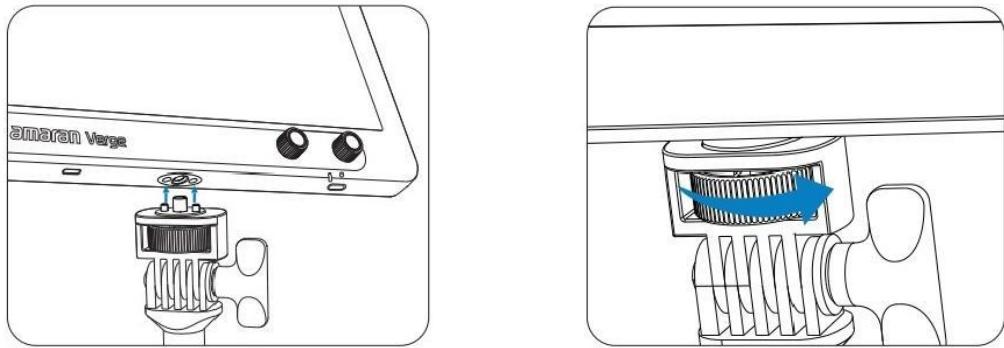


4. ライトのアングルと高さを調整し、取付と設置完了。

*注意：卓上ベースホルダーは標準付属品ではありませんので、別途購入していただく必要があります。


取付方法2:amaran Verge Lock卓上クランプホルダー取付

1. ご取付前に、ホルダーを安定的に取付けるため、デスク厚さが2-7cm以内であることをご確認ください。


2. クランプベースを机に固定し、締付ボルトを回して締め付けてください。

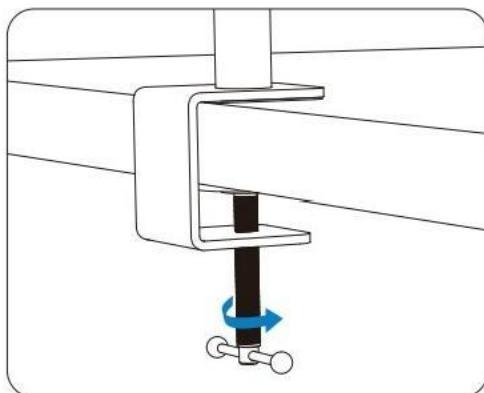


3. 二つのロッドを真ん中のネジで繋いで締め付けてください。しっかりと接続するため、両手で上のロッドを握って力を入れて回すことがおすすめです。

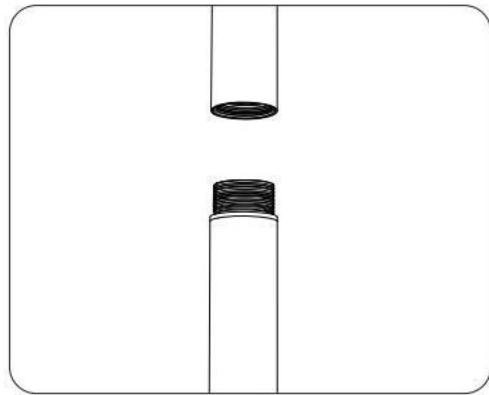

4.アームをロッドに差し込み、適切な所に位置づけてロックしてください。取付時、上下の向きに注意を払ってください。スリーブの突出している面を下に向いてください。

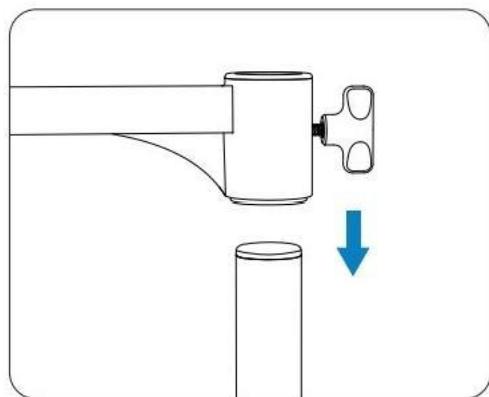


5.ライト裏面をホルダーに向いて、裏面の保護カバーを取り外して、取付スロットをホルダー上のVerge Lockスロットに合わせます。ライトをスロットに差し込んだら、ロックが自動的に跳ね出して、ライトをロックします。

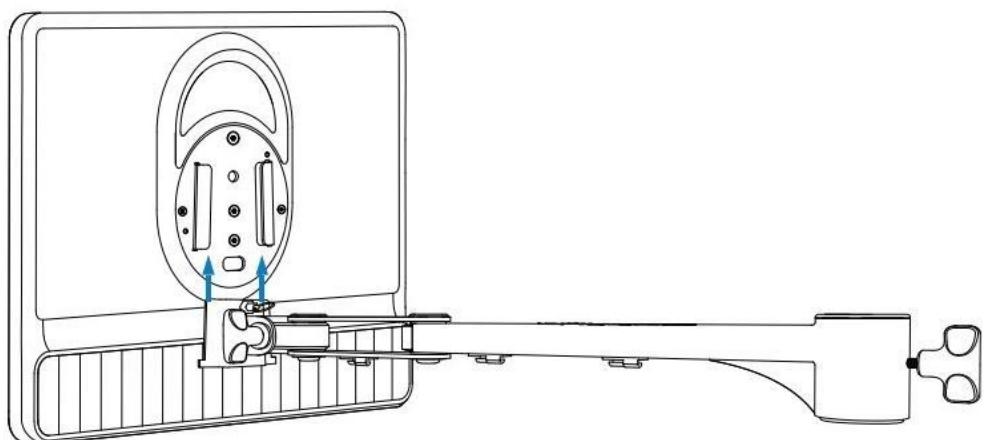


*注意：卓上クランプホルダーは標準付属品ではありませんので、別途購入していただく必要があります。

取付方法3：amaranVergeLock取付コネクター取付

1. amaran Verge Lock取付コネクター底部の取付穴をライトホルダーに合わせて、差し込んでからロックします。必要に応じて、縦方向又は横方向用取付コネクターを選定することができます。

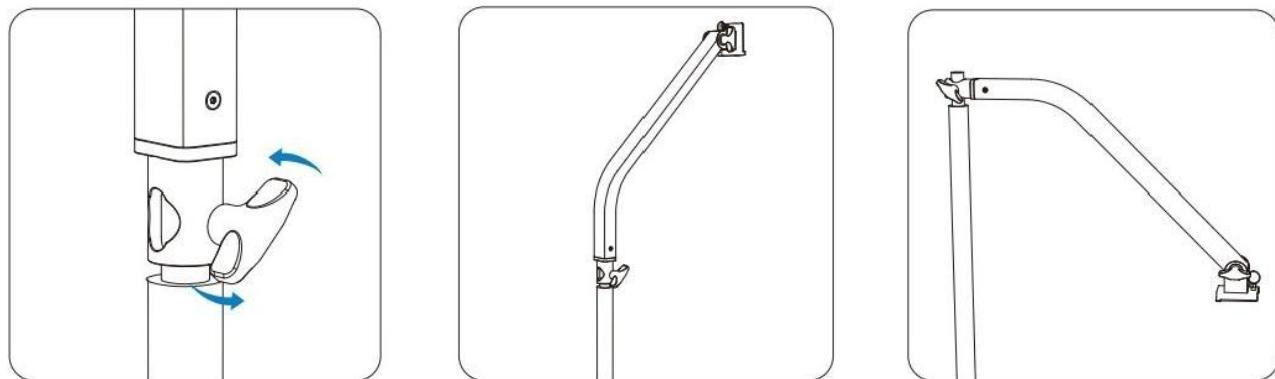

2.裏面の保護カバーを取り外して、ライト裏面にある取付スロットをコネクターへッドにあるVerge Lockスロットに合わせます。ライトをスロットに差し込んだら、ロックが自動的に跳ね出して、ライトがロックされます。

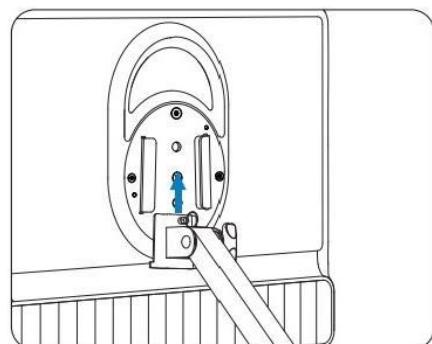

3.ご希望により、ライトのアングルと高さを調整し、取付完了。

*注意：ホルダーコネクターは別で販売されている商品なので、別途購入していただく必要があります。

amaran APP使用について

スマホ用amaranアプリケーションはライト機能を強化するために、iOSAppStore、GooglePlayStore及びその他プラットフォームからダウンロードすることができます。デスクトップ用amaranアプリケーションはamaranウェブサイトからダウンロードできます。このアプリケーションを使用してamaran製品を制御する詳細情報については、amarancreators.comまでご確認ください。



QRコードをスキャンしてamaran

アプリケーションをダウンロード

amarancreators.com

してください。

技術パラメータ

入力パワー（最大）	30W	出力パワー（最大）	26W
CCT	2,700K-6,500K	光束	2,347lumens
CRI	96	TLCI	97
TM-30Rg	101	TM-30Rf	93
SSI (D32)	82	SSI (D56)	73
リモコン距離 (Bluetooth)	≤100m/328ft	電源規格	PD3.0 20V
動作環境温度	-10°C~40°C 14F-104F	保存環境温度	-20°C~80°C -4F-176F
コントロール方式	ロータリースイッチ、APP、デスクトップ用	ファームウェア・アップデート方法	amaran App, Sidus Link
アダプター入力電圧	110V~220V	アダプターケーブル長さ	1.8m/5.9ft
ライト本体の重さ	0.94kg/2.1lb	放熱方法	ファンなし
ライト本体の寸法	29.3*22.1*2.8cm 11.5*8.7*1.1in		

照度データ

色温度	距離	裸電球照度
2,700K	0.5m	2,603lux
		242fc
	1m	683lux
		63fc
3,200K	0.5m	2,860lux
		266fc
	1m	756lux
		70fc
4,300K	0.5m	3,160lux
		294fc
	1m	830lux
		77fc
5,600K	0.5m	3,150lux
		293fc
	1m	822lux
		76fc
6,500K	0.5m	3,060lux
		284fc
	1m	797lux
		74fc

安全上のご注意

本撮影用ライトをご使用になる時、以下を含む基本安全予防策を必ず守ってください。

- 1.ご使用前に、説明書すべてをお読み上げの上、理解してください。
- 2.製品は自ら分解しないでください。損傷がある場合、アフターサービスまでにお問合せください。
- 3.製品は長期間に高温環境に置かないでください。製品の劣化加速、パネル変形などの原因となります。
- 4.本装置が専用装置なので、子供の手の届かない所に置いてください。
- 5.アダプター及び電源コードが壊れたら、使用中に短絡による発火を防ぐため、すぐに修理又は交換をしてください。
- 6.防水仕様ではありませんので、使用中に防水に注意してください。装置の浸水損傷となります。
- 7.40°C以上の高温環境で長時間使用する場合、ライトの一部が熱くなる恐れがありますので、火傷になります。
- 8.製品はアルコール、ガソリンなどの燃えやすく、揮発しやすい溶剤の近くに置かないでください。
- 9.ライトホルダーを持ち運ぶ時、ゆっくり移動してください。ライト底部の取付穴を傷めます。
- 10.標準プロトコルのPDアダプター又はPD充電バッテリーを使用してください。照明の光らない又は損傷に繋がります。
- 11.取扱説明書に指示された方法で本製品を使用してください。製品は操作の不適切によって、損傷する恐れがあります。
- 12.本取扱説明者は弊社の基準によって策定されており、製品は別途通知なく設計と仕様などを変更することがあります。

FCC適合宣言

警告

ユーザーがamaranの明示的な許可なく変更又は改造を行った場合、本装置を継続的に使用する権利を失う恐れがあります。

注意

本装置は検証テストを行い、B類デジタル装置(FCC規制第15部分規定)の制限に準拠したことが確認されております。これらの制限はお住まいでの取付条件における有害干渉に対し、適切な保護を提供するために設けられております。本装置は無線周波エネルギーを生成、使用及び放射をします。提示方法に従って取付、使用をしない場合、無線電波に有害干渉を引き起こす恐れがあります。なお、特定した取付条件においては、このような干渉が発生しないことは保証しません。

本装置は無線電波又はテレビの受信信号に有害干渉を引き起こした場合、本装置の電源のオン・オフで確認することができますので、次の一つか複数の方法で干渉を解除することのはお勧めです。

- ・装置と受信機との距離を伸ばします。
- ・装置を受信機が接続している回路のコンセントではなく、その他回路のコンセントに差し込みます。
- ・お買い求めの販売店又は経験のある無線電/テレビ技術者にお問合せます。

FCC放射暴露声明

本装置はFCCが制御不可環境に対する放射暴露制限に準拠しております。

免責事項

ご使用前に、本製品のユーザーマニュアルをご覧下さい。十分に理解した上、正しくご使用ください。読み終わった後、今後の参考のため、このユーザーマニュアルは大切に保管してください。本製品を正しく操作しない場合、お客様自身又は他人に重大な損害を与えたり、製品の損傷と経済的損害を引き起こしたりする恐れがあります。本製品を使用すると、本書の条項と内容のすべてはご理解、承認、承諾したものとみなされます。使用者は自分の行為及びそれによる結果に対し責任を負うものとします。お客様が「ユーザーマニュアル」に従って本製品を使用しなかったことから発生した損失について、Amaranは一切の責任を負いません。

弊社は、法律法規に従い、本書及び本製品に関わるすべての書類に対して最終解釈権を有します。別途通知なく更新、改版又は中止する場合があります。最新の製品情報については、amaran公式サイトにてご確認ください。